AXIS 262
Network Video Recorder

Installation Guide

ENGLISH

DEUTSCH

JAPANESE

AXIS 262 Network Video Recorder Installation Guide

This installation guide provides instructions for installing the AXIS 262 Network Video Recorder on your network. For all other aspects of using the product, please see the AXIS 262 User's Manual, available on the CD included in this package, or from www.axis.com

Installation steps

Follow these steps to install the AXIS 262 on your local network (LAN):

1. Check the package contents against the list below.
2. Connect the AXIS 262. See page 4.
3. Set an IP address. See page 5 for information on the available methods.
4. Enter the default password and access the unit. See page 7.

Package contents

Item	Notes
Network Video Recorder	AXIS 262
AC power adapter	Supplied with multiple mains cables for use in different locations.
CD	Installation tool and product documentation
Printed Materials	• AXIS 262 Installation Guide (this document) • Axis Warranty Document

Overview - front panel

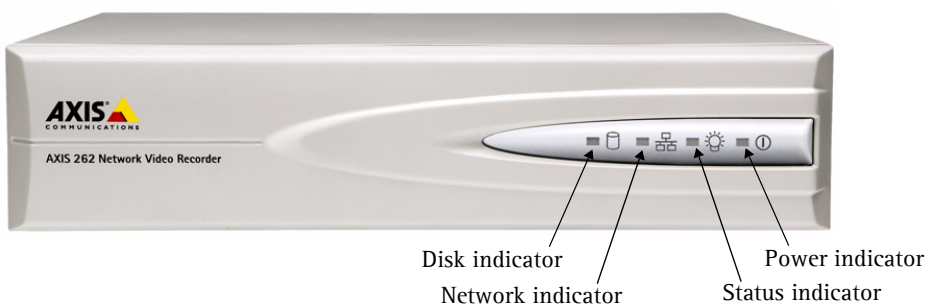

The indicators on the front panel provide useful information about the current status of the AXIS 262. For a complete listing of LED indicator functions, please see the online help or the AXIS 262 User's Manual.

Overview - rear panel

Rear panel

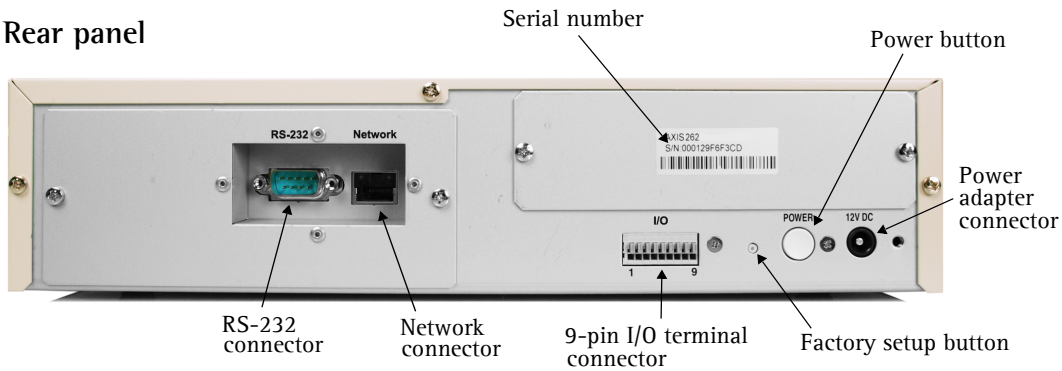

RS-232 connector - For the connection of a UPS (Uninterrptible Power Supply) unit. For approved models, see the AXIS 262 User's Manual.

Network connector - Connect the AXIS 262 to your network using a standard CAT-5 network cable.

I/O terminal connector - Used to connect external devices. See the AXIS 262 User's Manual for more information.

Factory setup button - Used to reset the unit to the factory default settings. See page 8.

Power button - To shut the unit down correctly, press and hold this button until a "beep" sound is heard. Shutdown will then complete after approximately 20 seconds. To start the unit, press the button once.

Power adapter connector - Attach the supplied power adapter here.

Setting the IP address

The AXIS 262 is designed for use on an Ethernet network and must be assigned an IP address to make it accessible.

Installation methods

The available methods for setting or discovering the IP address are listed below.

- **AXIS IP Utility** - Using this free Windows application is the recommended method for setting an IP address. AXIS IP Utility can be used on networks with or without a DHCP server. Note that the AXIS 262 must be installed on the same network segment.
- **ARP/Ping** - Use these commands to manually set the IP address. Note that the AXIS 262 must be installed on the same network segment. See page 6 for more information.
- **DHCP Server** - View the admin pages for the DHCP server on your network to discover the IP address assigned to the AXIS 262. For more information see the DHCP server's own documentation, and/or contact your network administrator.

Notes:
- DHCP is enabled by default in the AXIS 262.
- The AXIS 262 has the default IP address 192.168.0.90
- If setting the IP address fails, check that there is no firewall blocking the operation.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility is a free Windows application that discovers and lists Axis devices on your network.

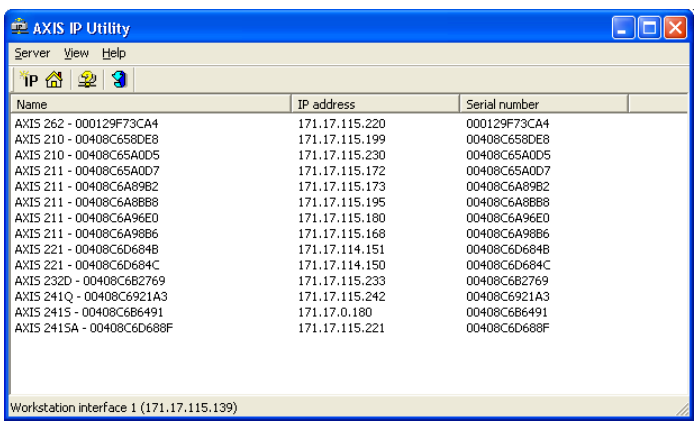

The application can also be used to manually set a static IP address.

Note that you must install the AXIS 262 on the same network segment (physical subnet) as the computer running AXIS IP Utility.

AXIS IP Utility is available on the CD supplied with this product, or it can be downloaded from www.axis.com/techsup

Automatic discovery with AXIS IP Utility

1. Check that the AXIS 262 is connected to the network and that power has been applied.
2. Start AXIS IP Utility. When the AXIS 262 appears in the window, double-click it to open the network video recorder's home page.
3. See page 7 for information on accessing the AXIS 262.

Set the IP address manually with AXIS IP Utility

1. Acquire an unused IP address on the same network segment as your computer.
2. If already powered up, shut the AXIS 262 down by pressing the power button on the rear panel.
3. Click the button (Set IP address using serial number) and enter the serial number and IP address for the AXIS 262.
4. Click the **Set IP** button and then start the AXIS 262 by pressing the power button again.
5. A message appears when the IP address has been set. Click **View Home Page** to open the AXIS 262 web pages.
6. See page 7 for information on accessing the AXIS 262.

Notes:
- Set the IP address with AXIS IP Utility within 2 minutes of starting the unit.
- AXIS IP Utility can be used to change a dynamically set IP address to a static one.

Manual Installation with ARP/Ping

1. Acquire an unused IP address on the same network segment as your computer.
2. If already powered up, shut the AXIS 262 down by pressing the power button on the rear panel.
3. Locate the serial number (S/N) on the label on the rear panel.
4. Open a Command Prompt on your computer.

Syntax:	**Example:**
`arp -s <IP Address> <Serial Number>` `ping -l 408 -t <IP Address>`	`arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-1-00` `ping -l 408 -t 192.168.0.125`

5. Check that the network cable is connected. Start the AXIS 262 by pressing the power button again.
6. When you see 'Reply from 192.168.0.125: ...' or similar, the IP address has been set. Close the Command prompt.

Notes:
- Set the IP address with ARP and Ping within 2 minutes of starting the unit.
- To open a command prompt in Windows: from the Start menu, select **Run**... and type **cmd**. Click **OK**.

Accessing the AXIS 262

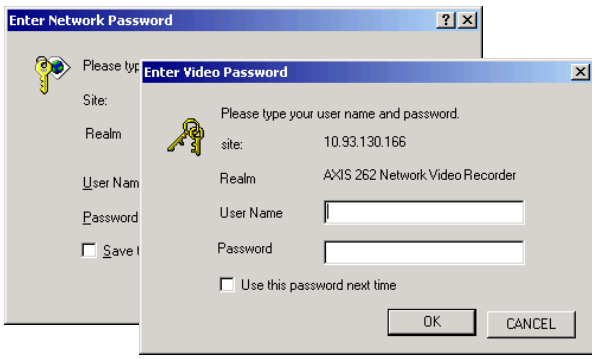

Start your browser, type in the IP address in the Location/Address field and press **Enter** on your keyboard.

To access the AXIS 262 you must enter a **network** user name and password, and a **video** user name and password.

1. If this is the first time the unit is accessed, enter the network user name *root* and the password *pass*.
2. If required, click **Yes** to install the ActiveX viewing component, to allow viewing of the video stream in your browser. This requires administrator rights on the computer.
3. Enter the same user name and password for the video login and click **OK.**

The **Main View** page is displayed, with links to the Setup tools and online help.

Note that the Main View page shown here is an example only. The first time the AXIS 262 is accessed there will be no video sources available - these must be added first.

Notes:
- To maintain security, the default password should be changed as soon as possible. This is done from **Setup > System Options > Users**.
- The default administrator user name *root* is permanent and cannot be deleted.
- If the password is lost, the AXIS 262 must be reset to the factory default settings.

ENGLISH

Resetting to the Factory Default Settings

The AXIS 262 can be reset to the factory default settings in three different ways:

- By clicking the **Restore** button on the Maintenance web page in the setup tools. This resets most parameters, but saves the IP address, the subnet mask, the default gateway, the DHCP setting, and the time and date.
- By clicking the **Default** button on the Maintenance web page in the setup tools. Note that this will reset all parameters to the factory default settings.
- By pressing the **Factory Setup** button on the rear of the unit. Pressing the button for 20 seconds while the unit is powered up will reset all parameters to the factory default settings, and also format the hard disk drive.

When the Status indicator on the front panel displays steady green, which can take up to 3 minutes, the AXIS 262 has been reset to the factory default settings.

If the IP address was affected by the reset, it will now be set to 192.168.0.90. This should be changed to an IP address suitable for use on your network. See page 5.

If there is a DHCP server on your network, a new IP address valid on your network will automatically be assigned. Use AXIS IP Utility to see which IP address the unit received. Alternatively, see the admin pages for your DHCP server.

Important!

Please note that resetting the AXIS 262 to the factory default settings will also **erase all recorded video.** If you have recorded video you wish to save, download it from the download tab on the Main View page, before resetting the unit.

Further information

For further information, please see the AXIS 262 User's Manual, which is available on the CD included in this package. Updated versions can be obtained from www.axis.com

AXIS 262 Netzwerk-Videorekorder Montageanweisung

Diese Anwiesung beschreibt, wie Sie den Netzwerk-Videorekorder AXIS 262 in Ihrem Netzwerk installieren. Weitere Hinweise zur Nutzung des Produkts entnehmen Sie dem AXIS 262-Benutzerhandbuch auf der beiliegenden CD oder unter www.axis.com

Installationsschritte

Führen Sie diese Schritte aus, um AXIS 262 in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu installieren:

1. Vergleichen Sie den Packungsinhalt mit der folgenden Liste.
2. Schließen Sie AXIS 262 an. Siehe Seite 10.
3. Legen Sie eine IP-Adresse fest. Die möglichen Verfahren werden auf Seite 11 beschrieben.
4. Geben Sie das Standardkennwort ein, um auf die Einheit zuzugreifen. Siehe Seite 14.

Lieferumfang

Komponente	Hinweise
Netzwerk-Videorekorder	**AXIS 262**
Netzstecker	Mit mehreren Anschlusskabeln zur Nutzung an verschiedenen Orten
CD	Installationsprogramm und Produktdokumentation
Gedruckte Dokumentation	• AXIS 262-Installationsanleitung (dieses Dokument) • Axis-Garantieerklärung

Übersicht - Vorderseite

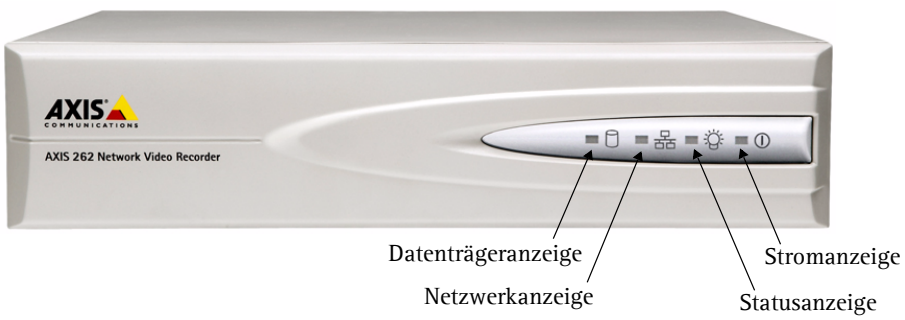

Die Anzeigen auf der Vorderseite bieten nützliche Informationen zum aktuellen Status von AXIS 262. Eine umfassende Liste der LED-Anzeigefunktionen entnehmen Sie der Online-Hilfe oder dem Benutzerhandbuch.

Übersicht – Rückseite

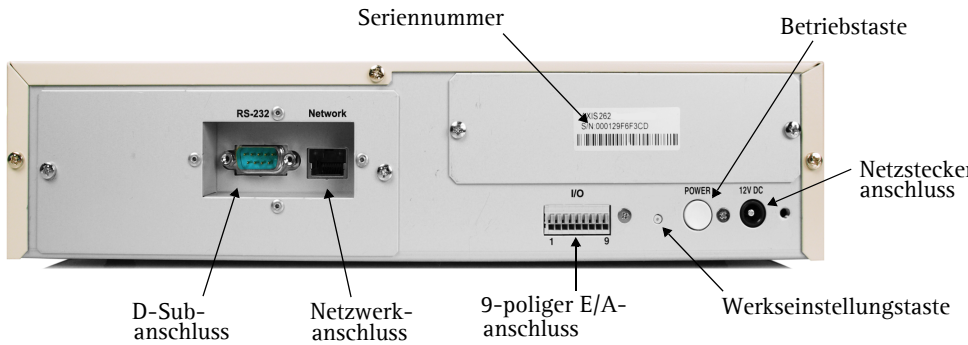

D-Sub-Anschluss - Für den Anschluss einer USV-Einheit (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Hinweise zu zertifizierten Modellen entnehmen Sie dem AXIS 262-Benutzerhandbuch.

Netzwerkanschluss - Verbinden Sie AXIS 262 mit Ihrem Netzwerk über ein standardmäßiges CAT-5-Netzwerkkabel.

E/A-Anschluss - Für den Anschluss externer Einheiten. Weitere Informationen entnehmen Sie dem AXIS 262-Benutzerhandbuch.

Werkseinstellungstaste - Zum Zurücksetzen des Geräts auf die werkseitigen Voreinstellungen. Siehe Seite 15.

Betriebstaste - Zum korrekten Herunterfahren drücken Sie diese Taste so lange bis ein Piepen ertönt. Das Herunterfahren ist dann nach ca. 20 Sekunden beendet. Um das Gerät zu starten, drücken Sie einmalig die Taste.

Netzsteckeranschluss - Bringen Sie hier den mitgelieferten Netzstecker an.

IP-Adresse festlegen

AXIS 262 ist für die Einbindung in ein Ethernet-Netzwerk ausgelegt. Für die Nutzung in einem Netzwerk muss dem Gerät eine IP-Adresse zugewiesen werden.

Installationsverfahren

Die möglichen Verfahren zum Festlegen oder Ermitteln der IP-Adresse werden im Folgenden aufgeführt.

- **AXIS IP Utility** - Wir empfehlen, zum Festlegen der IP-Adresse dieses kostenlose Windows-Programm zu nutzen. Die Software AXIS IP Utility kann in Netzwerken mit oder ohne DHCP-Server eingesetzt werden. Beachten Sie, dass AXIS 262 im selben Netzwerksegment installiert sein muss. Einzelheiten finden Sie auf Seite 12.
- **ARP/Ping** - Mit diesen Befehlen können Sie die IP-Adresse manuell festlegen. Beachten Sie, dass AXIS 262 im selben Netzwerksegment installiert sein muss. Einzelheiten finden Sie auf Seite 13.
- **DHCP-Server** - Rufen Sie die Administrationsseiten für den DHCP-Server in Ihren Netzwerk auf, um die IP-Adresse zu ermitteln, die AXIS 262 zugewiesen ist. Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation für den DHCP-Server und bzw. oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Hinweise:
- DHCP ist für AXIS 262 standardmäßig aktiviert.
- AXIS 262 besitzt die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90.
- Wenn die Festlegung der IP-Adresse fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass der Vorgang nicht durch eine Firewall blockiert wird.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility ist ein kostenloses Windows-Programm, das Axis-Einheiten in Ihrem Netzwerk ermittelt und auflistet.

Diese Software kann ebenfalls genutzt werden, um eine statische IP-Adresse manuell festzulegen.

Beachten Sie, dass sich AXIS 262 und der Computer mit AXIS IP Utility im selben Netzwerksegment (physikalisches Subnetz) befinden müssen.

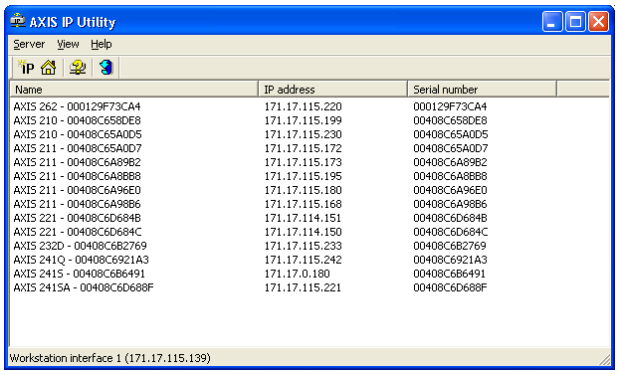

AXIS IP Utility befindet sich auf der beiliegenden CD. Die Anwendung kann ebenfalls von www.axis.com/techsup heruntergeladen werden.

Automatische Erkennung mit AXIS IP Utility

1. Vergewissern Sie sich, dass AXIS 262 mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist.
2. Starten Sie AXIS IP Utility. Wenn AXIS 262 im Fenster erscheint, doppelklicken Sie darauf, um die Startseite für den Netzwerk-Videorekorder zu öffnen.
3. Wie Sie auf AXIS 262 zugreifen, erfahren Sie auf Seite 14.

IP-Adresse mit AXIS IP Utility manuell festlegen

1. Ermitteln Sie eine nicht benutzte IP-Adresse, die sich im selben Netzwerksegment wie Ihr Computer befindet.
2. Wenn AXIS 262 bereits eingeschaltet ist, stellen Sie das Gerät mithilfe der Betriebstaste an der Rückseite aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche (IP-Adresse mithilfe der Seriennummer festlegen). Geben Sie nun die Seriennummer und IP-Adresse für AXIS 262 ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **IP-Adresse festlegen** und schalten Sie AXIS 262 ein, indem Sie erneut die Betriebstaste drücken.
5. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung, nachdem die IP-Adresse festgelegt wurde. Klicken Sie auf **Startseite anzeigen**, um die AXIS 262-Webschnittstelle zu öffnen.
6. Wie Sie auf AXIS 262 zugreifen, erfahren Sie auf Seite 14.

Hinweise:
- Setzen Sie die IP-Adresse mit dem AXIS IP Utility innerhalb von zwei Minuten nach dem Gerätestart.
- AXIS IP Utility kann genutzt werden, um von einer dynamischen zu einer statischen IP-Adresse zu wechseln.

Manuelle Installation mit ARP/Ping

1. Ermitteln Sie eine nicht benutzte IP-Adresse, die sich im selben Netzwerksegment wie Ihr Computer befindet.
2. Wenn AXIS 262 bereits eingeschaltet ist, stellen Sie das Gerät mithilfe der Betriebstaste an der Rückseite aus.
3. Suchen Sie nach der Seriennummer (S/N) auf dem Etikett auf der Geräterückseite.
4. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Eingabeaufforderung und geben Sie Folgendes ein:

Syntax:	**Beispiel:**
`arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer>` `ping -l 408 -t <IP-Adresse>`	`arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00` `ping -l 408 -t 192.168.0.125`

5. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen ist. Schalten Sie AXIS 262 ein, indem Sie erneut die Betriebstaste drücken.
6. Wenn die Meldung “Antwort von 192.168.0.125: ...” o.s.ä. erscheint, wurde die IP-Adresse zugewiesen. Schließen Sie die Eingabeaufforderung.

Hinweise:
- Setzen Sie die IP-Adresse mit dem AXIS IP Utility innerhalb von zwei Minuten nach dem Gerätestart.
- Um unter Windows die Eingabeaufforderung zu öffnen, wählen Sie im Startmenü den Eintrag **Ausführen...** auf und geben den Befehl **cmd** ein. Klicken Sie auf **OK**.

DEUTSCH

Auf AXIS 262 zugreifen

Starten Sie Ihren Webbrowser, geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse ein und drükken Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur.

Für den Zugriff auf AXIS 262 müssen Sie einen **Netzwerk**-Benutzernamen mit zugehörigem Kennwort sowie einen **Video**-Benutzernamen mit zugehörigem Kennwort eingeben.

1. Wenn Sie zum ersten Mal auf die Einheit zugreifen, tragen Sie als Netzwerk-Benutzername *root* und als Kennwort *pass* ein.
2. Falls erforderlich, klicken Sie auf **Ja**, um die ActiveX-Komponente zu installieren. So kann in Ihrem Browser ein Video-Stream wiedergegeben werden. Dafür benötigen Sie Administratorzugriffsrechte für den Computer.
3. Geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort für die Video-Anmeldung ein und klicken Sie auf **OK**.

Es erscheint die Seite **Hauptansicht**. Sie enthält Links zu den Setup-Werkzeugen und zur Online-Hilfe.

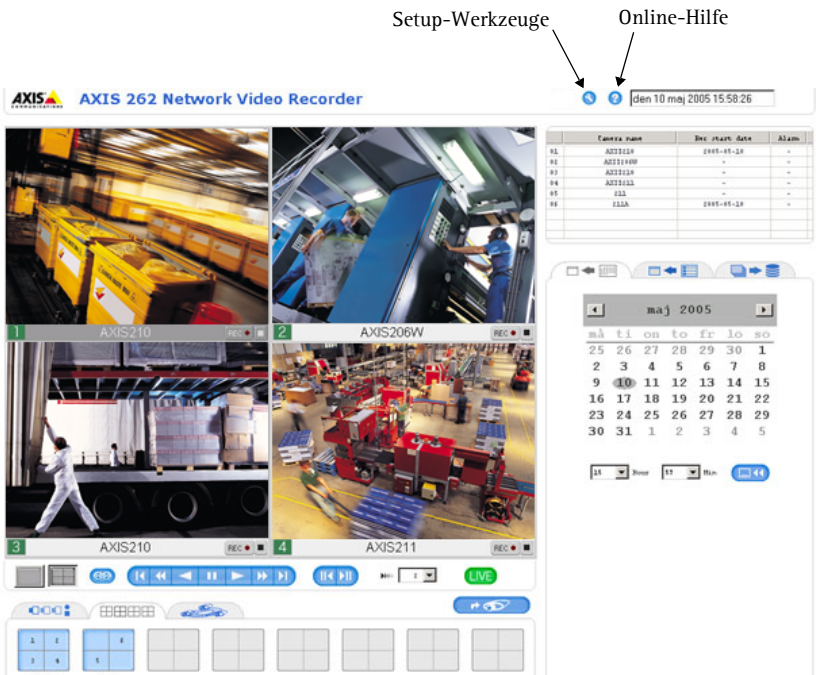

Hinweis: An dieser Stelle wird lediglich ein Beispiel für die Seite Hauptansicht abgebildet. Beim ersten Zugriff auf AXIS 262 sind noch keine Videoquellen verfügbar. Diese müssen erst hinzugefügt werden.

Hinweise:
- Für eine maximale Sicherheit sollte das Standardkennwort umgehend geändert werden. Rufen Sie dazu **Setup > Systemoptionen > Benutzer** auf.
- Der standardmäßige Administrator-Benutzername *root* ist permanent und kann nicht gelöscht werden.
- Bei einem Verlust des Kennworts muss AXIS 262 auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Gerät auf werkseitige Standardeinstellungen zurücksetzen

Es bestehen drei Möglichkeiten, AXIS 262 auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen:

- Klicken Sie unter **Setup** auf der Seite **Wartung** auf die Schaltfläche **Rücksetzen**. Dadurch werden die meisten Parameter zurückgesetzt. IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, DHCP-Einstellung, Datum und Uhrzeit werden jedoch beibehalten.
- Klicken Sie in den Setup-Werkzeugen auf der Seite Wartung auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen**. Dadurch werden alle Parameter auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.
- Drücken Sie die Werkseinstellungstaste an der Geräterückseite. Wenn Sie diese Taste 20 Sekunden lang während des Gerätestarts gedrückt halten, werden alle Parameter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt und auch die Festplatte wird formatiert.

Wenn die Statusanzeige auf der Vorderseite durchgehend grün leuchtet (was bis zu drei Minuten dauern kann), wurde AXIS 262 auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Wurde die IP-Adresse geändert, gilt als neue Einstellung 192.168.0.90. Dieser Wert für die IP-Adresse ist an die jeweiligen Netzwerkverhältnisse anzupassen. Siehe Seite 12.

Wenn das Netzwerk einen DHCP-Server umfasst, wird dem Gerät automatisch eine neue gültige IP-Adresse zugewiesen. Mithilfe von AXIS IP Utility können Sie anzeigen, welche IP-Adresse dem Gerät zugewiesen wurde. Sie können ebenfalls die Administrationsseiten für Ihren DHCP-Server aufrufen.

Wichtig!

Hinweis: Wenn Sie AXIS 262 auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen, werden ebenfalls **alle Videoaufzeichnungen gelöscht**. Um Videoaufzeichnungen zu speichern, übertragen Sie diese vor einem Reset auf Ihren Computer. Die dazu erforderliche Funktion befindet sich auf der entsprechenden Registerkarte auf der Seite Hauptansicht.

Weitere Informationen

Weitere Informationen entnehmen Sie dem AXIS 262-Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD. Aktualisierte Versionen können Sie von www.axis.com herunterladen.

AXIS 262 ネットワークビデオレコーダー インストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS 262 ネットワークビデオレコーダーをお使いのネットワークにインストールする手順について説明します。AXIS 262 の使用に関する他の説明については、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユーザーズマニュアルは、製品に付属の CD または Axis のホームページ（www.axiscom.co.jp）からご覧いただけます。

インストール手順

以下の手順にしたがって、AXIS 262 をお使いのローカルネットワーク（LAN）にインストールしてください。

1. パッケージを開き、内容物を以下のリストと照らし合わせてください。不足しているものや破損しているものがあった場合は、お早めに購入先までご連絡ください。
2. AXIS 262 を接続します。コネクタ類の位置については、18 ページを参照してください。
3. IP アドレスを設定します。IP アドレスの設定方法については、19 ページを参照してください。
4. デフォルトのパスワードを入力して AXIS 262 にアクセスします。詳しくは、21 ページを参照してください。

パッケージの内容

名称	備考
ネットワークビデオレコーダー	AXIS 262
AC 電源アダプタ	製品出荷国に対応する複数のメインケーブルが付属
CD	ユーティリティソフトウェア、マニュアル等を収録
印刷物	• AXIS 262 インストールガイド（本書） • ユーザ登録ハガキ

CD の使用方法

1. 付属の CD をお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入してください。
2. CD が自動的に起動します。お使いのオペレーティングシステムの言語設定に合った画面が表示されます。画面左下の国旗をクリックして、表示言語を切り替えることができます（英語、ドイツ語、日本語）。
3. 各ボタンをクリックして AXIS IP Utility を起動したり、マニュアルを表示したりすることができます。日本語のマニュアルを表示する場合は、画面左下の日本の国旗をクリックして日本語表示に切り替えてください。
4. 画面右下の［閉じる］をクリックすると、画面を閉じて終了します。

製品の概要 - フロントパネル

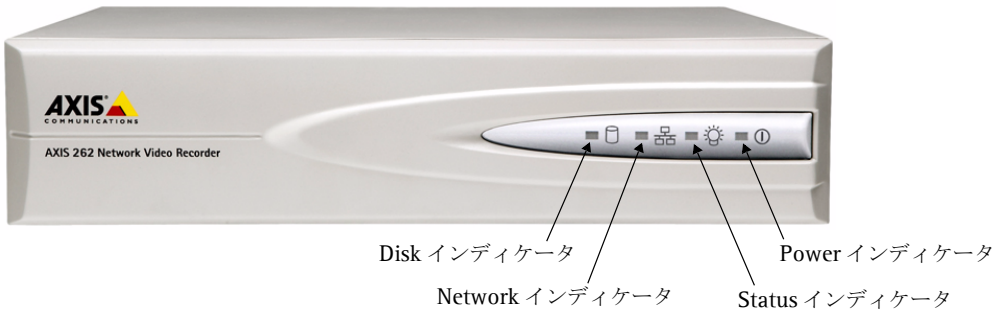

フロントパネルに備えられているインディケータは、AXIS 262 の現在のステータスに関する情報を提供します。インディケータの機能全般については、オンラインヘルプまたはユーザーズマニュアルを参照してください。

製品の概要 - リアパネル

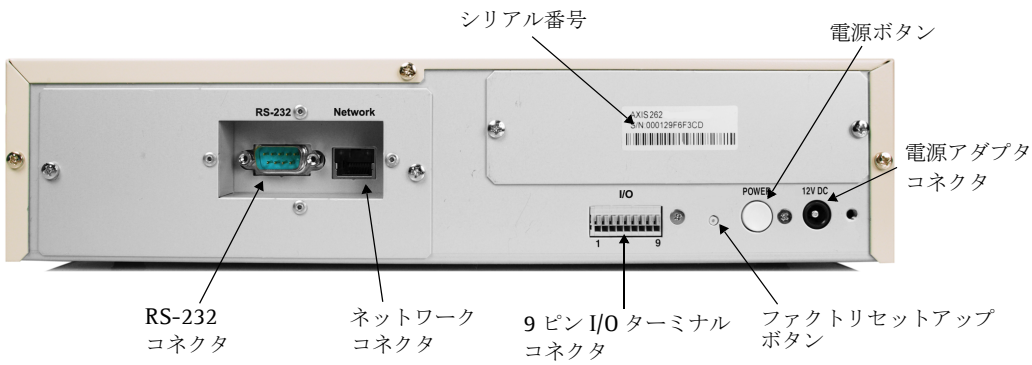

RS-232 コネクタ - UPS（無停電電源装置）を接続するためのコネクタです。対応する UPS 機器については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

ネットワークコネクタ - 標準的なカテゴリ 5 ネットワークケーブルを使用して AXIS 262 をお使いのネットワークに接続してください。

I/O ターミナルコネクタ - 外部デバイスの接続に使用します。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

ファクトリセットアップボタン - AXIS 262 を工場出荷時の状態にリセットするときに使用します。リセットの手順については、22 ページを参照してください。

電源ボタン - AXIS 262 を正しくシャットダウンするには、ビーッと音が鳴るまで電源ボタンを押し続けてください。シャットダウンは約 20 秒後に完了します。もう一度電源ボタンを押すと、AXIS 262 が起動します。

電源アダプタコネクタ - 付属の電源アダプタを接続するためのコネクタです。

IP アドレスの設定

AXIS 262 はイサーネットネットワークで使用するよう設計されており、本体にアクセスするには IP アドレスを設定する必要があります。

以下のいずれかの方法を利用して、IP アドレスの設定を行ってください。

- **AXIS IP Utility** - Windows 専用のユーティリティソフトウェアで、ネットワーク上の AXIS 262 を検出して IP アドレスを設定することができます。AXIS IP Utility は、ネットワーク上で DCHP サーバが動作しているいないにかかわらず、使用することができます。ただし、AXIS IP Utility が動作しているコンピュータと AXIS 262 が、同じネットワークセグメントに属している必要があります。詳しくは、19 ページ「AXIS IP Utility」を参照してください。
- **arp/ping コマンド** - これらのコマンドを利用して IP アドレスを手動で設定することができます。ただし、これらのコマンドを実行するコンピュータと AXIS 262 が、同じネットワークセグメントに属している必要があります。詳しくは、20 ページ「arp コマンドと ping コマンド」を参照してください。
- **DHCP サーバ** - お使いのネットワーク上の DHCP サーバの管理ページを開いて、AXIS 262 に割り当てられた IP アドレスを確認してください。詳しくは、DHCP サーバのマニュアルを参照するか、ネットワーク管理者に相談してください。

注意：
- AXIS 262 は、デフォルトで DHCP が利用できるよう設定されています。
- AXIS 262 のデフォルトの IP アドレスは、192.168.0.90 に設定されています。
- IP アドレスが設定できない場合は、ファイアウォール等によって設定操作が妨げられていないかどうか確認してください。

JAPANESE

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility は、ローカルネットワーク上の Axis 製品を検出して一覧に表示する Windows 専用ユーティリティソフトウェアです。

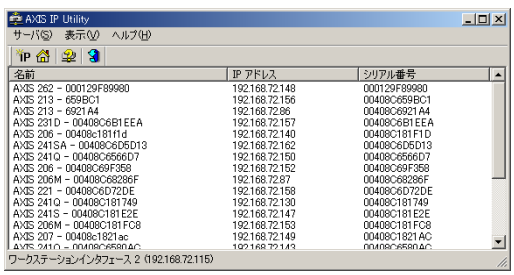

また、AXIS IP Utility を利用して固定の IP アドレスを手動で設定することもできます。

AXIS 262 は、AXIS IP Utility が動作しているコンピュータと同じネットワークセグメント（物理サブネット）にインストールする必要があります。

AXIS IP Utility は、付属の CD または Axis のホームページ（www.axiscom.co.jp）からダウンロードしてご利用いただけます。

ネットワークビデオレコーダーの自動検出

1. AXIS 262 がネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。
2. ダウンロードした AXIS IP Utility のアイコンをダブルクリックして AXIS IP Utility を起動します。
3. 一覧から設定を行う AXIS 262 をダブルクリックして、AXIS 262 のホームページを開きます。
4. 21 ページ「AXIS 262 にアクセスする」に進んでください。

手動で IP アドレスを設定

1. ネットワーク管理者から、お使いのコンピュータと同じセグメント上の未使用の IP アドレスを入手します。
2. AXIS 262 がすでに起動している場合は、リアパネルの電源ボタンをビーッという音がするまで押し続けてシャットダウンしてください。
3. AXIS IP Utility のツールボタンから をクリックするか、［サーバ］メニューから［シリアル番号を利用して IP アドレスを設定する］を入力します。AXIS 262 のシリアル番号と設定する IP アドレスをそれぞれ入力します。
4. ［**IP を設定**］をクリックします。続いて、AXIS 262 の電源ボタンを押して本体を起動してください。
5. IP アドレスが正しく設定されると、メッセージが表示されます。［OK］をクリックしてメッセージを閉じます。
6. ［**ホームページへ**］をクリックして AXIS 262 の内部 Web ページにアクセスしてください。
7. 21 ページ「AXIS 262 にアクセスする」に進んでください。

注意：
- AXIS IP Utility による IP アドレスの設定は、AXIS 262 の起動直後の 2 分間だけ有効となります。
- AXIS IP Utility を利用して、動的に割り当てられた IP アドレスを固定の IP アドレスに変更することができます。

arp コマンドと ping コマンド

1. ネットワーク管理者から、お使いのコンピュータと同じセグメント上の未使用の IP アドレスを入手します。
2. AXIS 262 がすでに起動している場合は、リアパネルの電源ボタンをビーッという音がするまで押し続けてシャットダウンしてください。
3. AXIS 262 のリアパネルに記載されているシリアル番号（S/N）を書き留めます。
4. コマンドプロンプトを開いて、次のコマンドを実行します。

構文：	**例：**
`arp -s <IP アドレス > < シリアル番号 >` `ping -l 408 -t <IP アドレス >`	`arp -s 192.168.0.125 00-01-29-f8-99-80` `ping -l 408 -t 192.168.0.125`

5. ネットワークケーブルが接続されていることを確認します。続いて、AXIS 262 の電源ボタンを押して本体を起動してください。
6. しばらくすると、コマンドプロンプト画面に「Reply from 192.168.0.125: ...」のようなメッセージが表示されます。Ctrl キーと C キーを同時に押して ping を終了します。
7. IP アドレスが設定されました。コマンドプロンプト画面を閉じてください。

注意：
- arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定は、AXIS 262 の起動直後の 2 分間だけ有効となります。
- コマンドプロンプトを起動する場合は、［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択し、［名前］フィールドに **cmd** と入力して［OK］をクリックします。

AXIS 262 にアクセスする

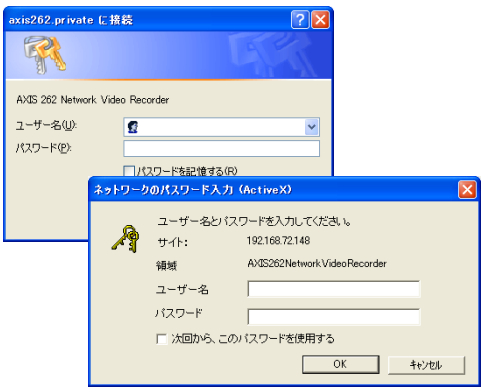

Web ブラウザを起動し、［アドレス］フィールドに AXIS 262 に設定した IP アドレスを入力して **Enter** キーを押します。

AXIS 262 にアクセスするには、**ネットワーク**ユーザ名とパスワード、および**ビデオ**ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

1. 初めて AXIS 262 にアクセスする場合は、ネットワークユーザ名に *root*、パスワードに *pass* を入力して［**OK**］をクリックしてください。
2. 必要に応じて、Web ブラウザでビデオストリームを表示するための ActiveX コンポーネントをインストールしてください。ActiveX のインストールを行うには、Administrator の権限を持つユーザでコンピュータにログインしている必要があります。
3. ビデオユーザ名に *root*、パスワードに *pass* を入力して［**OK**］をクリックします。

メイン画面が表示されます。このページには、セットアップツールやオンラインヘルプへのリンクが含まれています。

左のメイン画面は、参考画面です。初めて AXIS 262 にアクセスしたときには、画像は何も表示されません。まず最初に、画像のソースとなるカメラ / ビデオサーバの追加を行ってください。

注意：
- セキュリティの面から、デフォルトのパスワードはできるだけ早く変更することをおすすめします。パスワードの変更は、［**セットアップ**］-［**システムオプション**］-［**ユーザ**］ページで行えます。
- *root* ユーザ（あらかじめ定義されている管理者権限を持つユーザ）を削除することはできません。
- パスワードを忘れてしまった場合、AXIS 262 を工場出荷時の状態にリセットする必要があります。

JAPANESE

工場出荷時の状態にリセットする

以下の方法を利用して、AXIS 262 を工場出荷時の状態にリセットすることができます。

- ［セットアップ］-［システムオプション］-［メンテナンス］ページの［**ソフトリセット**］ボタンをクリックした場合、ほとんどのパラメータがリセットされますが、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、IP アドレスの設定方法（DHCP または手動）、日付と時刻の設定はそのまま残ります。
- ［セットアップ］-［システムオプション］-［メンテナンス］ページの［**デフォルト**］ボタンをクリックした場合、すべてのパラメータが工場出荷時の状態にリセットされます。
- リアパネルの**ファクトリセットアップ**ボタンを利用する場合は、AXIS 262 が起動している時にこのボタンを 20 秒ほど押し続けてください。すべてのパラメータが工場出荷時の状態にリセットされ、さらにハードディスクがフォーマットされます。

AXIS 262 が工場出荷時の状態にリセットされると、フロントパネル上の Status インディケータが緑色で点灯します（3 分ほどかかる場合があります）。

IP アドレスが変更されるリセットを実行した場合、IP アドレスはデフォルトの 192.168.0.90 に設定されます。お使いのネットワーク上で AXIS 262 を使用するために、適切な IP アドレスを設定し直してください。詳しくは、19 ページ「IP アドレスの設定」を参照してください。

お使いのネットワーク上で DHCP サーバが動作している場合は、AXIS 262 に対して自動的に IP アドレスが割り当てられます。AXIS IP Utility を利用して、動的に割り当てられた IP アドレスを確認することができます。また、DHCP サーバの管理ページから確認することもできます。

重要！

AXIS 262 を工場出荷時の状態にリセットすると、**録画されたすべての画像**も消去されます。保存しておきたい画像がある場合は、リセットを実行する前にメイン画面の［ダウンロード］タブを利用して必要な画像をダウンロードしてください。

製品の詳細情報

AXIS 262 のより詳しい情報については、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユーザーズマニュアルは、製品に付属の CD または Axis のホームページ（www.axiscom.co.jp）からご覧いただけます。

AXIS 262 Installation Guide v1.0 July 2005
Copyright © Axis Communications AB, 2005
Part No. 24941